

Practice Safe Sound!

Les haut parleurs Hogtunes peuvent jouer beaucoup plus fort que les haut parleurs d'origine, ce qui peut provoquer la distraction des passagers et des conducteurs. Faites très attention lorsque vous écoutez à volume élevé spécialement quand le trafic est important

Vous êtes un client important alors:

Conduisez Prudament
Arrivez Vivant !

Données Technique


Puissance admissible	50 RMS-100 Max
Réponse en fréquence:	3k-25K
Sensibilité:	92 dB 1watt/1meter
Impédance:	6 Ohms
Filtre passif :	5k-3 ème Ordre

Pour Amplifis et RADIO de 2 à 8 ohms

www.hogtunes.com

HOGTUNES

Audio Solutions For The Great American Cruiser

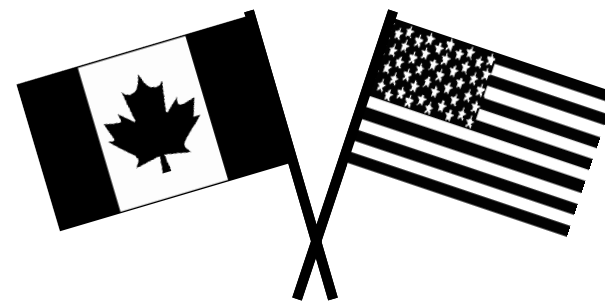

Désigner et conçue au Canada

Manuel d'installation de l'enceinte HF-1

*Pour tous les modèles de 98 et nouveau
Harley-Davidson FLHT Touring*

Rev 1.2a

Félicitation et merci d'avoir acheté le tweeter Hotgunes ®
Quelques mots positifs venant de vous sont la meilleure récompense de notre travail. Nous voulons que vos nouveaux hauts parleur fonctionnent aussi bien que possible. Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour vous aider. Envoyez nous un e-mail à: info@hogtunes.com, ou appelez nous durant les heures de bureau au 00 1 705-719-6361. Si vous avez besoin d'aide vous pouvez aussi faire appel à un installateur professionnel.


Si vous possédez le kit Hogtunes avec l'amplificateur à 4 canaux et les haut parleurs avant, veuillez vous réferez à ce manuel , visitez notre site web ou appelez nous.

Instruction d'Installation de l'enceinte du Tweeter

Étape #1: Retirez le fils moins de la batterie et soyez sure que le moteur est en position « OFF ». Supprimez le carénage / et le phare. Se référer au manuel de service si vous avez besoin d'aide pour cela.

Étape #2: NOTE: Etape # 2: REMARQUE: Si vous avez déjà un saute vent (HD Part # 58262-05) supprimer l'unité de la moto, et passez à l'étape # 5. Votre kit est livré avec un petit triangle en forme de gabarit avec deux trous de 1 / 8 "(3mm) . S'il vous plaît noter un côté dit "embrayage côté et l'autre dit" frein côté ". Il y a un "V" formé à l'intérieur du carénage en plastique où le modèle s'inscrit dans le forage. Sur le frein de la moto, faire une trou « dans « ce "V" . L'utilisation d'un trépan de 1 / 8 "(3mm) est nécessaire , répétez côté de l'embrayage et d'élargir l'ensemble des 4 trous de 5 / 16" (8mm).

Étape #3: Avec l'enceinte du tweeter la main, passer du côté du siège de la moto, et passer les câbles à travers le trou de fond de 5 / 16 pouces (8 mm), dans les trous que vous venez de faire.

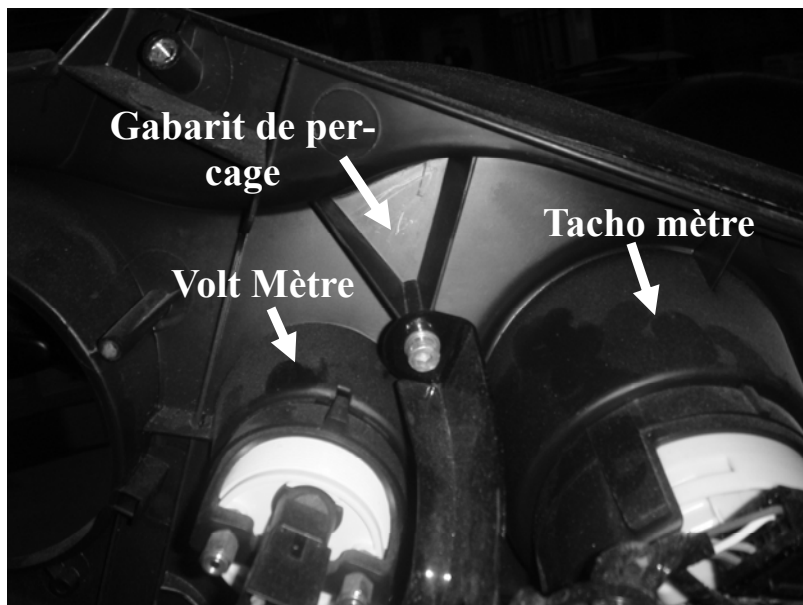

Picture of "V" on Brake Side Of Bike

Ce kit est livré avec des grilles simple et une seconde paires recouvert de tissus Pour changer des, enlever les 2 vis qui maintienne la petite carte de circuit imprimé en place sur l'arrière de l'enceinte , et redresser les 4 pattes pliées. Une fois quelles sont droites, en poussant à chaque étape, la grille permet de libérer de l'enceinte. Fixez la nouvelle grille en place en vous assurant qu'il est entièrement «loger» et plier les jambes pour la sécurité. Re-installer la carte de circuit imprimé

Étape #4: Localiser les vis de montage avec des rondelles et de les installer par le biais de la partie supérieure des trous, de s'assurer que les fils du tweeters fils ne sont pas dans la voie de la vis. Serrez fort, mais ne serrez pas trop. NE PAS UTILISER "VIS GLUE". Le matériel de montage fourni pour permette des ajustements mineurs, avant que la partie ne soit entièrement sécurisée en place, assurez-vous qu'il est aligné où vous le souhaitez. Si vous remplacez un Saute vent(HD Part # 58262-05), vous avez besoin d'utiliser leurs rondelles, qui sont plus grand diamètre que les rondelles fournies. Vous pouvez démarrer la moto pour vérifier les vibrations. Si quelque chose vibre, utiliser le morceau de mousse pour "bloquer" la gousse et de cesser toutes vibrations.

Étape #5: Débranchez les 2 fils d'enceintes sur côté frein en avant en carénage. Utilisez le câble "Y" fourni dans le kit, branchez les 2 plus grandes fiches mâles de le "Y" dans le jack femelle qui ont été simplement débranché au haut-parleur en notant qu'ils ne vont dans un sens. Les connecteurs femelles sur le jack "Y" vont maintenant se brancher sur le les enceintes avant à nouveau, ils ne vont que d'une façon. Branchez le 2 fils avec les deux fiches males sur le côté frein côté tweeter dans les 2 autres connecteurs sur le "Y" Jack. Répétez l'opération pour le côté embrayage.

Étape#6: Réinstallez le fil de masse de la batterie, allumez la radio et vérifier que les deux haut parleurs et les deux tweeters fonctionnent . Vous pouvez ajustez le son des tweeters en utilisant le bouton « treble » sur votre radio. Réinstallez votre carénage extérieur et vos pouvez profitez de vos nouveaux haut-parleurs !

Informations sur la garantie:

Les haut parleurs Hotgunes sont garanties pour une durées de 20 ans pour le premier acheteur. Une preuve d'achat sera exigée pour toute demande de garantie. Toutes les demandes doivent être effectuées par l'intermédiaire du distributeur. Tout produits jugés défectueux pendant la période de garantie sera remplacé (avec un produit jugé équivalent) à la seule discrétion de Hogtunes

Ne sont pas couvert par la garantie:

- 1)Toutes les dépenses relatives au démontage ou réinstallation de ces haut parleurs.
- 2)Les réparations effectués par d'autres personne que Hogtunes Inc.
- 3)Les dommages commis à tous autres parties.
- 4)Tous les produits qui n'ont pas été achetez chez un revendeur officiel hotgunes.
- 5)Les dommages causé par un accident ou une collision.

Hogtunes désign tous ces produits et l'ensemble de sa gamme . Nous testons et améliorons sans cesse de nouvelles technologie et tous les spécifications ou données peuvent changés sans préavis